

QL-1060N

Bytte av etikett fra DK22243 til DK22246 på Brother QL-1060N printer



OBS! Printeren kan ikke stå koblet i nettverk ved installasjon av ny driver, printeren får da ikke Firmware oppgraderingen som er nødvendig. Følg derfor anvisningen nedenfor før du til slutt kan koble tilbake til nettverket. Husk å bytte Port i driveren fra USB til nettverk.

Gjør følgende:

- Kontrollpanel
- Enheter og skrivere
- Slett QL-1060N printeren
- Trekk ut USB kabelen fra printeren.

Klikk på denne linken: <https://www.brother.no/support/ql-1060n/downloads>

QL-1060N
Nedlastinger

Velg ditt operativsystem (OS)
Operativsystemet (OS) er valgt automatisk

TRINN 1: Velg familie for operativsystem

☒ Windows ☐ Mac ☐ Linux

TRINN 2: Velg versjon av operativsystem

☐ Windows 10 (32-bit)	☐ Windows XP Home/Professional
☒ Windows 10 (64-bit)	☐ Windows 2000
☐ Windows 8.1 (32-bit)	☐ Windows Server 2019
☐ Windows 8.1 (64-bit)	☐ Windows Server 2016
☐ Windows 8 (32-bit)	☐ Windows Server 2012 R2
☐ Windows 8 (64-bit)	☐ Windows Server 2012
☐ Windows 7 (32-bit)	☐ Windows Server 2008 R2
☐ Windows 7 (64-bit)	☐ Windows Server 2008 (32-bit)
☐ Windows Vista (32-bit)	☐ Windows Server 2008 (64-bit)
☐ Windows Vista (64-bit)	☐ Windows Server 2003

Hvordan identifisere operativsystemet (OS) ditt

OK

- Trykk OK

Nedlastinger

Operativsystem: Windows 10 (64-bit) | Språk: Norsk

Drivere

Tittel	Beskrivelse	Utgivelsesdato (Versjon)	Størrelse
Skriverdriver	Dette er programvaren som er nødvendig for å kunne skrive ut fra en maskin. For instruksjonene for å avinstallere skriverdriveren, klikk her.	17.12.2017 (5.5.0c)	22.67 MB
Skriver driverinformasjons oppryddingsverktøy (engelsk) (2 språk)	Bruk skriver driverinformasjon oppryddings verktøyet hvis du ikke kan fullføre installasjonen av skriverdriveren , eller hvis skriveren plutselig har ...mer	Klikk for å velge (2 språk) (engelsk)	

- Trykk på skriverdriver

Nedlastinger

Skriverdriver

Følg trinnene under for å laste ned

1 Kontroller detaljert informasjon.

Tittel	Beskrivelse	Språk	Utgivelsesdato (Versjon)	Størrelse
Skriverdriver	Dette er programvaren som er nødvendig for å kunne skrive ut fra en maskin. For instruksjonene for å avinstallere skriverdriveren, klikk her.	Norsk	17.12.2017 (5.5.0c)	22.67 MB

[Oppdateringshistorikk](#) [Støttede operativsystemer](#)
[Kompatible modeller](#)

2 Les før du laster ned.
[Merknader før nedlasting](#)

3 Les lisensavtale for sluttbruker (EULA).


Lisensavtale for sluttbrukere av Brother-programvare

VIKTIG - LES NOYE


Denne lisensavtalen for sluttbrukere ("EULA") er en juridisk avtale mellom deg og Brother Industries, Ltd. ("Brother"), som bestemmer bruken din av Brother-programvare (inkludert tilknyttede brukerveiledninger og elektroniske dokumenter slik som "hjelp" og "les meg"-filer), som blir lastet ned fra dette nettstedet til datamaskinen eller maskinvaren din (samlet omtalt som "PROGRAMVARE"). Hvis du godtar å være bundet av vilkårene i denne lisensavtalen, kan du laste ned den tilgjengelige programvaren på dette nettstedet i henhold til vilkårene i denne lisensavtalen. Hvis du ikke godtar vilkårene i denne lisensavtalen, har ikke Brother gitt deg lisens for PROGRAMVAREN. I slike tilfeller er du ikke autorisert av Brother, og du kan ikke bruke PROGRAMVAREN.

Godta EULA og last ned


- Trykk Godta

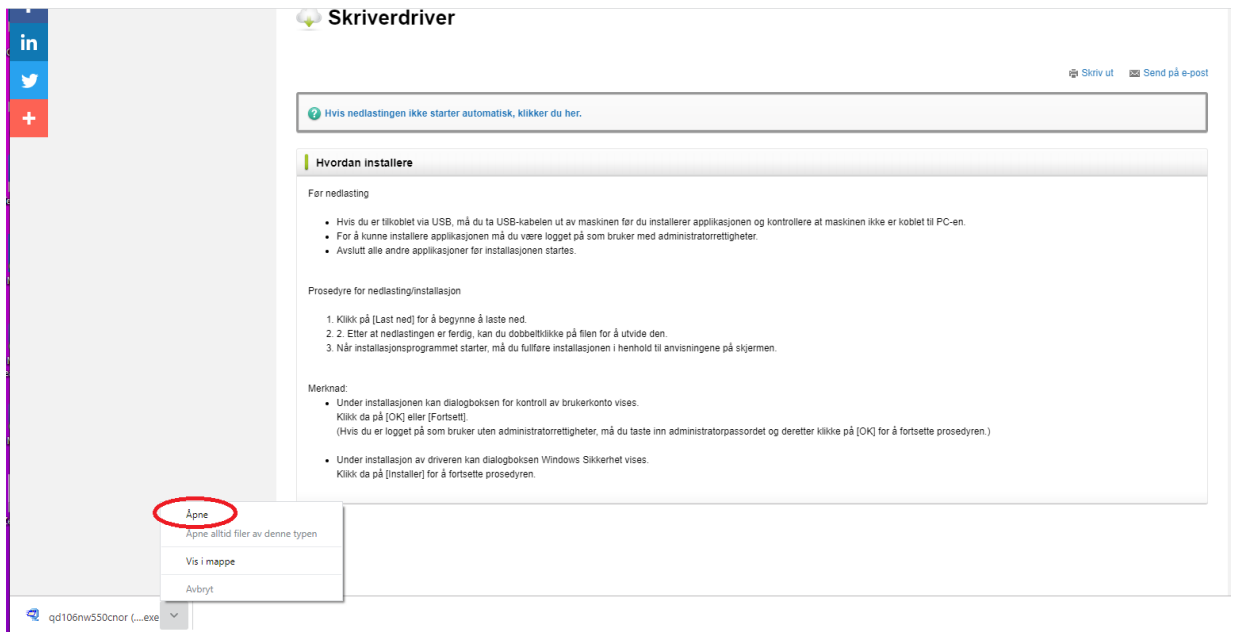


- Åpne den nedlastede filen

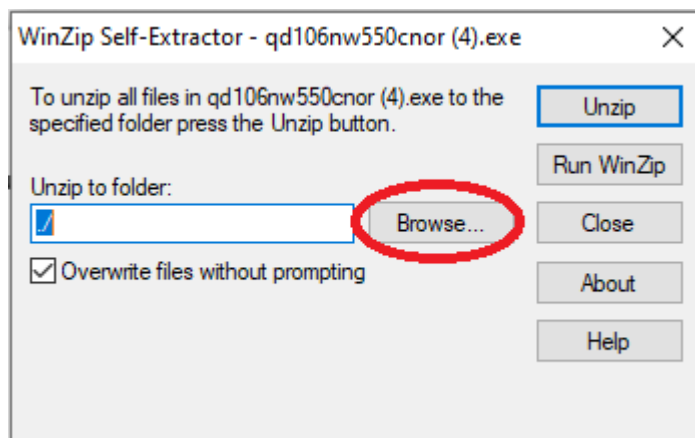


- Trykk Browse

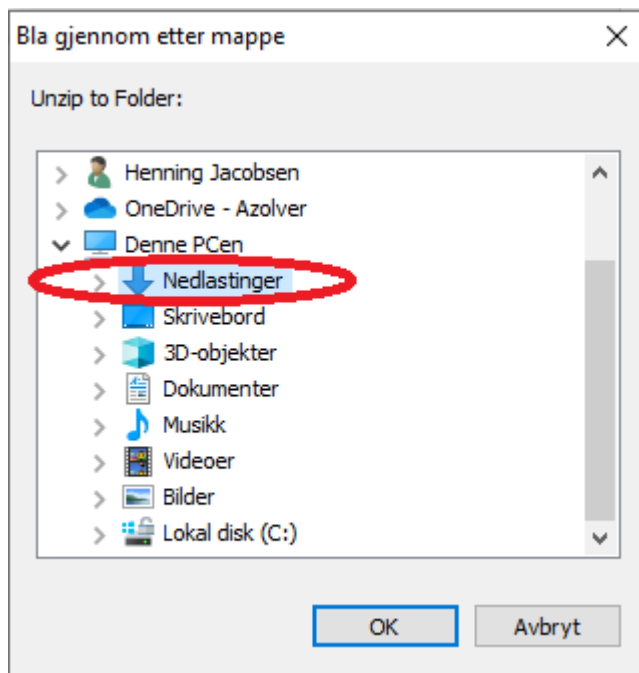


- Merk Nedlastinger og trykk OK

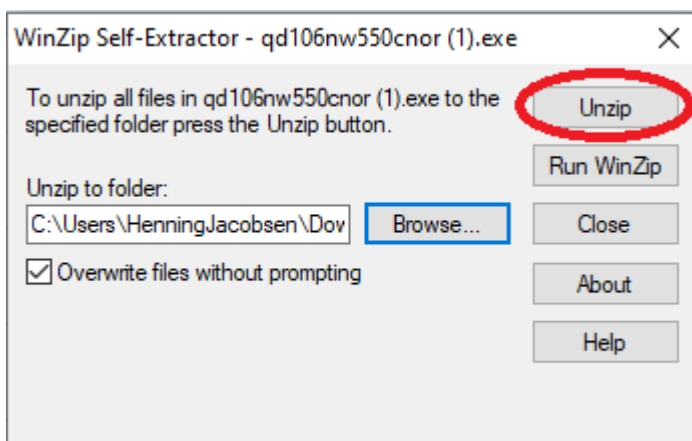


- Trykk Unzip

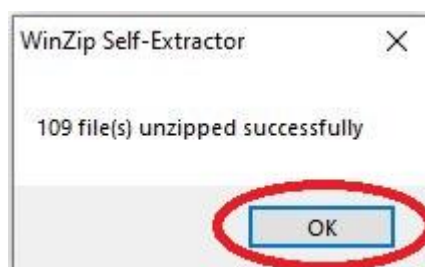


- Trykk OK

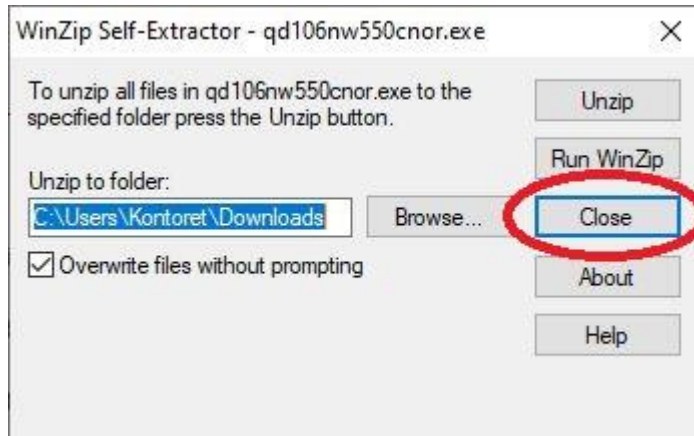


- Close WinZip (Mangler bilde)

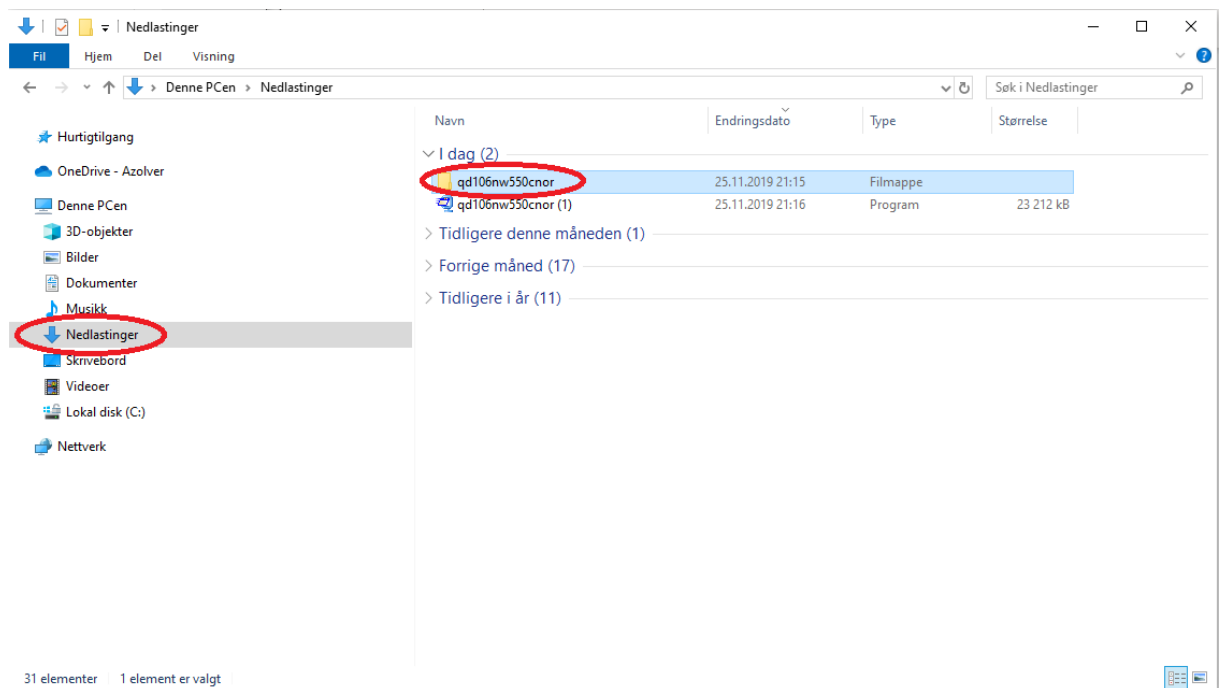

- Finn Nedlastinger mappen og dobbeltklikk qd106nw550cnor filmappen

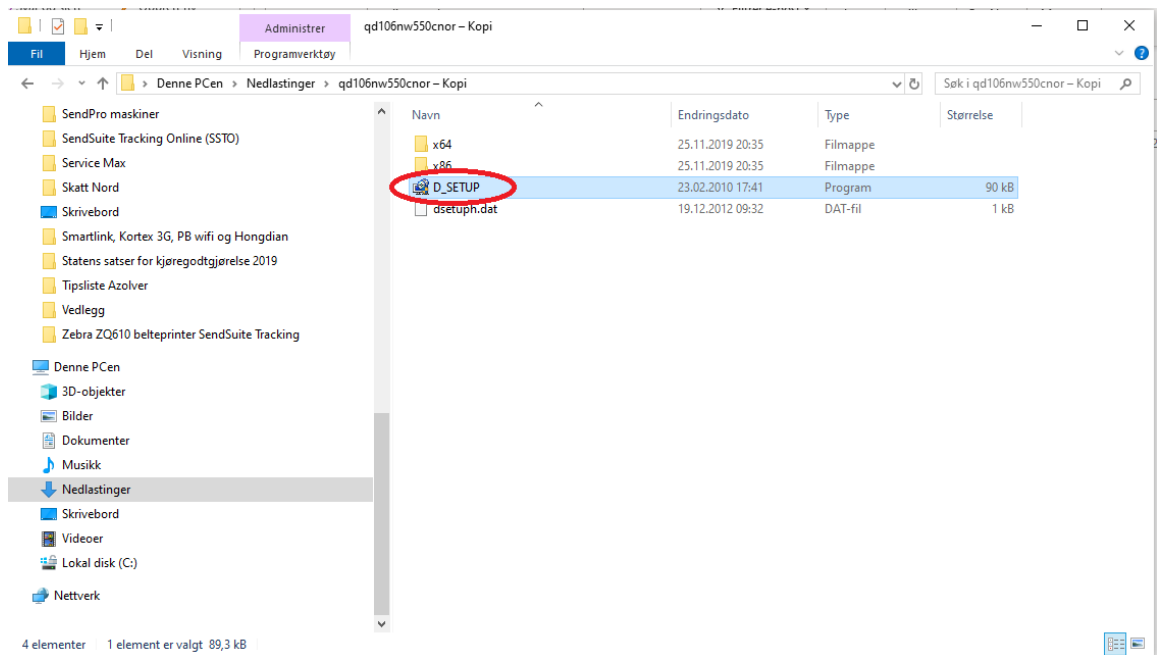


- Dobbelklikk D_Setup

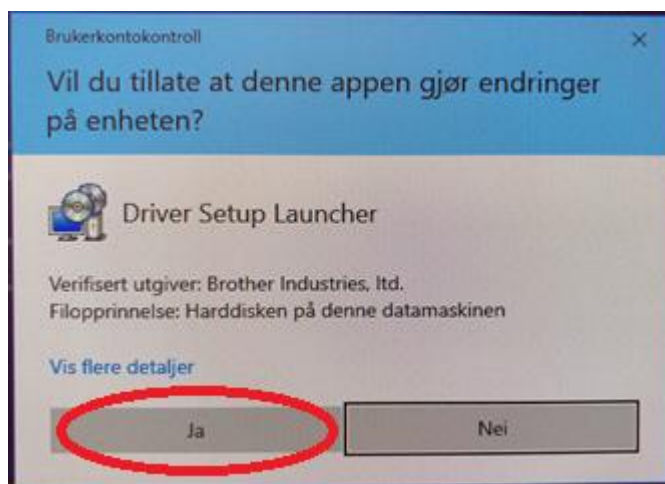


- Trykk ja




- Sjekk at USB kabelen til printeren **IKKE** er tilkoblet, og trykk Start

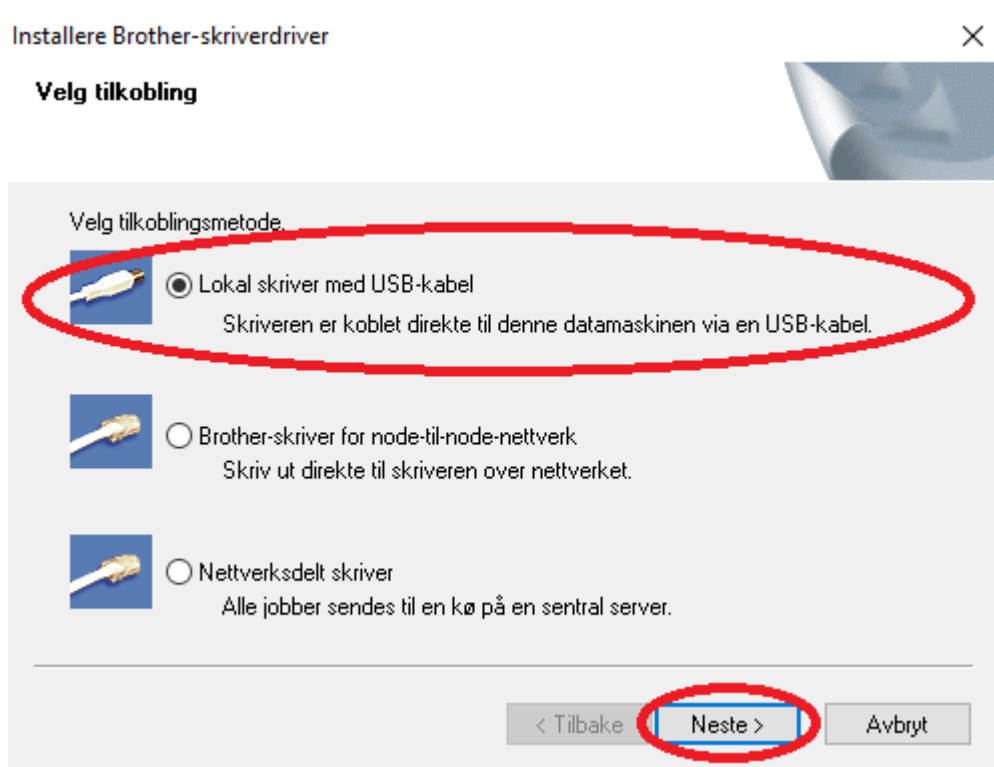


- Velg Lokal Skriver med USB kabel og trykk Neste

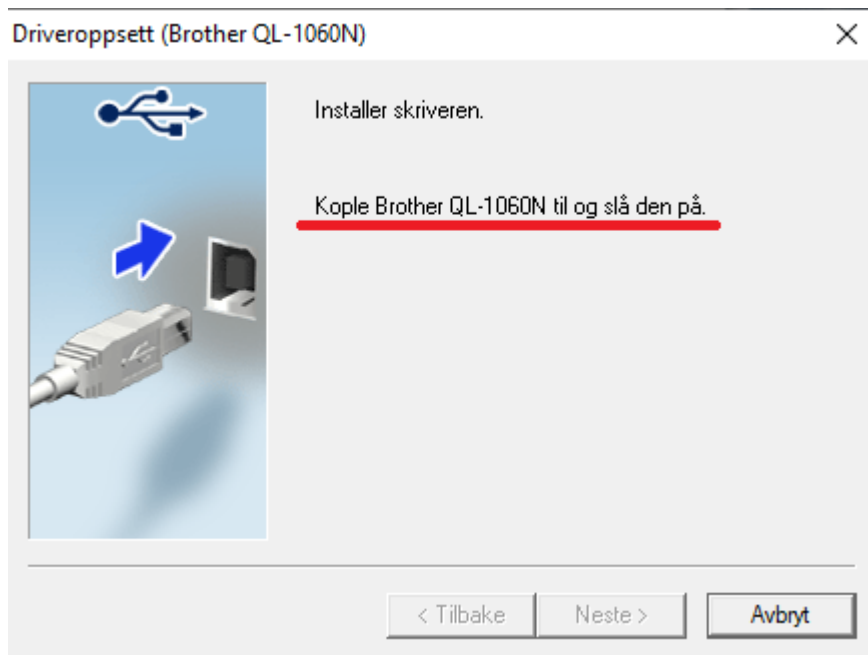

- Nå skal USB kabelen settes inn i printeren og se til at printeren lyser grønt.

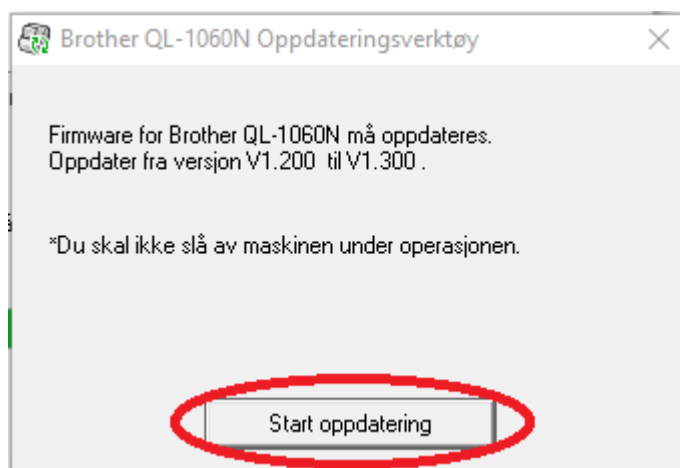


- Trykk Start oppdatering

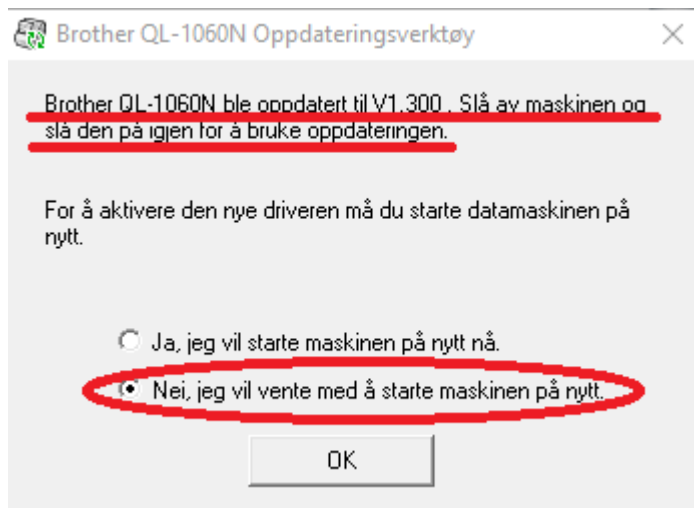

- Velg Nei, jeg vil vente med å starte maskinen på nytt.
- Trykk OK.
- Skru av strømmen med strømknappen på printerens.
- Slå på strømmen med strømknappen igjen. (Grønn lampe skal lyse)


Oppsett av QL-1060N driveren:

- Kontrollpanel
- Enheter og skrivere
- Høyreklikk QL-1060N printeren
- Utskriftsinnstillinger

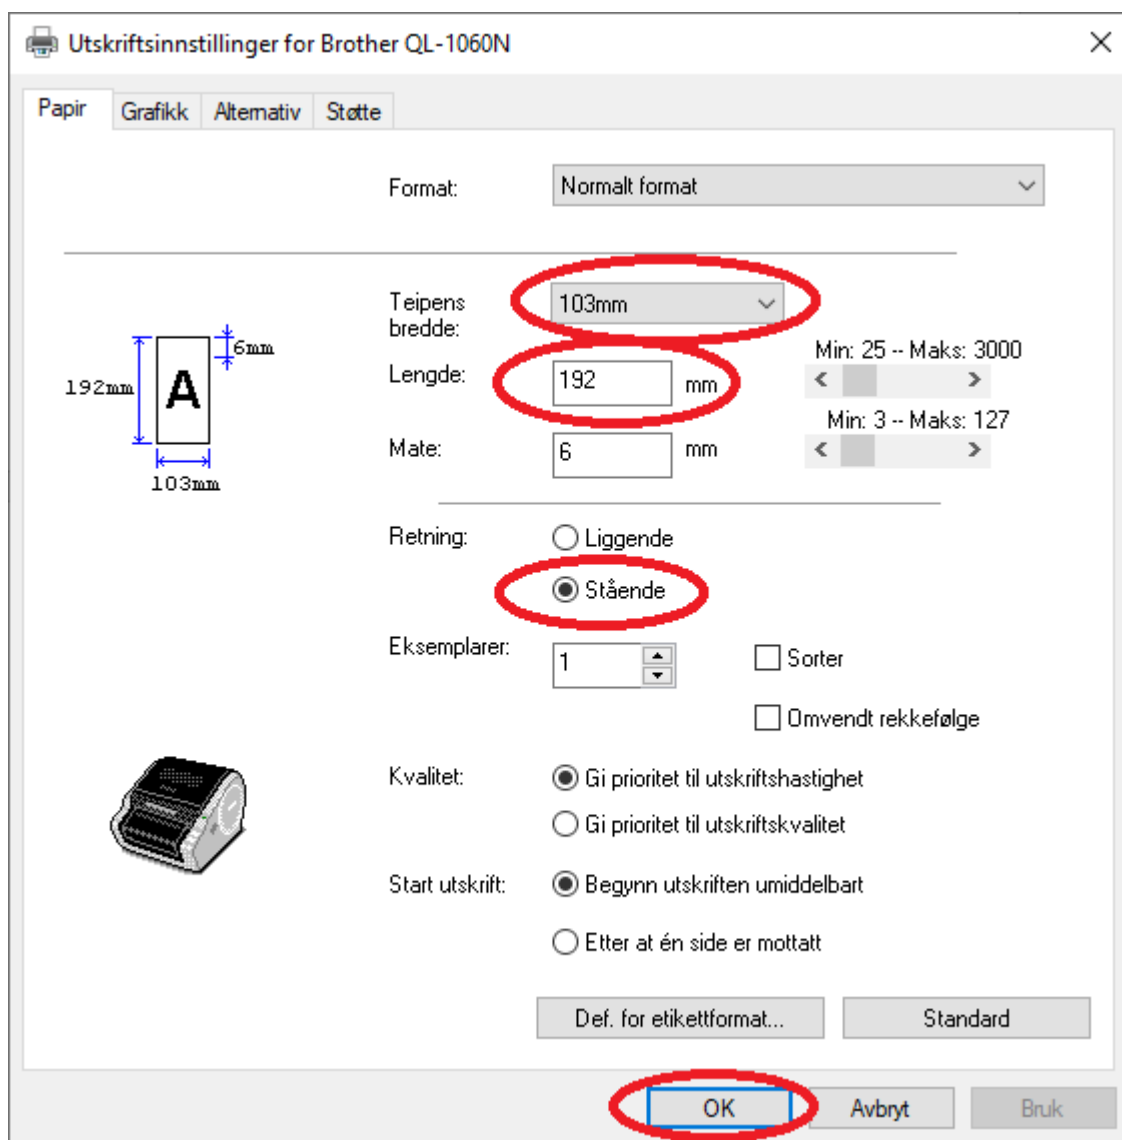

- Velg teipens bredde 103mm fra listen
- Tast 192 som lengde
- Endre til stående retning
- Trykk OK

Logg inn på EdiPost-kontoen din:

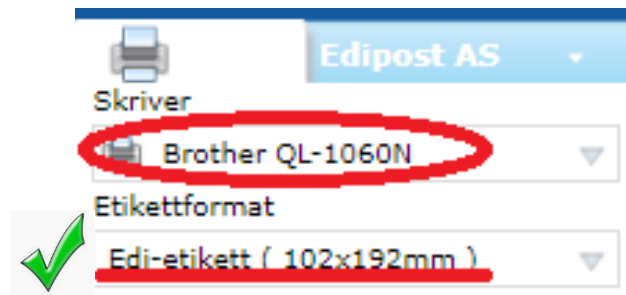

- Velg QL-1060N som skriver.
- Det er riktig at det skal stå 102x192mm i EdiPost selv om det er 103mm etikett som sitter i printeren.

Nå skal du kunne skrive ut fra EdiPost.